

## Delta waterontharder monteren en inregelen:

- Stap 1: Ingaande waterhardheid meten met test kit en hardheid opschrijven.
- Stap 2: Ontharder waterzijdig aansluiten. **Let erop dat het filtertje op de ingang er niet uitvalt!**
- Stap 3: Afvoer van ontharder kan onder druk 2 meter hoger worden aangesloten.  
Leiding maximaal 5 meter.
- Stap 4: Zoutreservoir vullen met water circa 10 cm vanaf de bodem.
- Stap 5: Zoutreservoir vullen met zout.


## Instellen waterontharder:

- Stap 6: Draaiknop bovenop het toestel met inbus 5 op ingaande waterhardheid zetten.

- Stap 7: Knop aan zijkant met inbus 5 op bijmengstand zetten:



### Hardheid van het water delen door gewenste resthardheid

Bijvoorbeeld  $10 \text{ }^\circ\text{dH}$  gedeeld door  $2 \text{ }^\circ\text{dH} = 5$   
Instellen op: 1/5

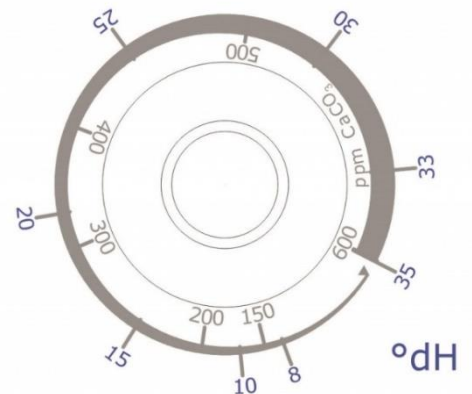

Draaiknop: ingaande hardheid instellen

Zet PRG schijf bovenop, met **inbus 5**, op **B** (=start spoeling / regeneratie).  
Zie onderstaande voorbeeld:

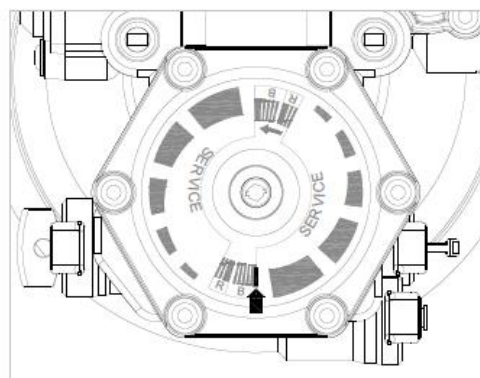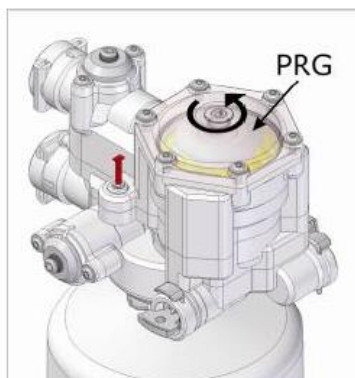

## Inbedrijf stellen:

- Stap 8: Eerst leidingen door spoelen door bypass op bypass laten staan.
- Stap 9: Controleer alle grijze borgpennen of deze goed ingedrukt zijn en recht zitten!!!**
- Stap 10: Daarna bypass verdraaien naar Service.  
Ontharder spoelt nu de harstank daarna heeft u onthard water.  
Water wel 5 minuten laten spoelen er kan nog bruin water uit komen.
- Stap 11: Hardheid water nameten eventueel bijstellen met knop aan de zijkant.